




## MANUÁL


Názov modelu: K3

# 1. Náhľad

## Predná strana

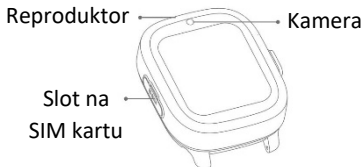

## Zadná strana

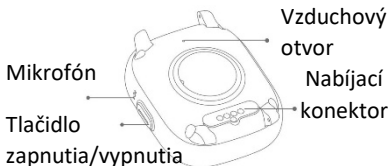

**Mikrofón ani vetracie otvory  
neprepichujte ostrými predmetmi! Mohlo**

by dôjsť k nenávratnému poškodeniu vnútorných súčastí zariadenia.

## 2. Vloženie SIM karty

Pred použitím hodínok sa uistite, že je SIM karta aktívna Nano SIM a podporuje dáta 2G/3G/4G.



Nano SIM

Pred zapnutím hodínok si pozorne prečítajte návod, aby ste predišli problémom súvisiacim s nesprávnou inštaláciou karty:

1. Odstráňte silikónový kryt z hodínok.





2. Vysuňte zásuvku na SIM kartu pomocou nástroja na vysunutie SIM karty.

3. Vložte SIM kartu do slotu na kartu, zapnite čip a znova vložte zásobník do hodínok.



4. Nasadíte silikónový kryt na hodinky.

Poznámka: Ak máte novú SIM kartu, aktivujte ju pred vložením do hodínok. Uistite sa, že otvory v kryte sú zarovnané s otvormi v reproduktore. Ak je nainštalovaný nesprávne, zakryje otvory mikrofónu a reproduktora.

### 3. Aplikácia

Stiahnite si aplikáciu LAGENIO jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

1. Naskenujte QR kód nižšie a stiahnite si aplikáciu.



2. Stiahnite si z Apple App Store a Google Play Store.

## 4. Spárovanie:

Na mobile:

1. Zapnite aplikáciu.

2. Vyberte požadovaný jazyk.

3. Vo výbere regiónu vyberte "Európa/USA".


4. Ak už máte účet, prihláste sa.



5. Ak si chcete vytvoriť nový účet, vyberte možnosť "Zaregistrovať sa pomocou e-mailu" v pravom dolnom rohu a postupujte podľa pokynov.



6. Prejdite na stránku na spárovanie s hodinkami, klepnite na "Naskenovať QR kód" a naskenujte QR kód z hodínok, aby ste vytvorili spojenie. V prípade, že sa vám

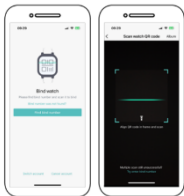

QR

kód nepodarí naskenovať, môžete manuálne zadať kód uložený pod QR kódom na hodinkách stlačením možnosti pod skenerom "Skúste zadať prihlasovacie číslo".



Na hodinkách:

1. Ak máte na SIM karte povolené dáta, počkajte, kým sa na paneli s nástrojmi hodínok nezobrazí ikona



párovania (vedľa ikony batérie). V opačnom prípade prejdite na Nastavenia > WIFI. Zapnite WIFI a pripojte sa k sieti.

2. Po prihlásení na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava v ponuke, kým nenájdete ikonu QR kódu s nápisom "Pripojiť". Výberom ikony zobrazíte QR kód.

3. Naskenujte QR kód z telefónu alebo ho zadajte manuálne.





## 5. Funkcia tlačidla

### Tlačidlo napájania



Tlačidlo  
napájania

- Stlačením a podržaním hodinky zapnete. (Ak sa hodinky nedajú zapnúť, uistite sa, že sú nabité.)
- Krátkym stlačením zapnete/vypnete obrazovku.
- SOS hovor:  
Stlačením a podržaním na 5 sekúnd uskutočníte tiesňové volanie (vyžaduje nastavenie núdzového kontaktu v aplikácii).

## 6. Nabíjanie

Zarovnajzte nabíjacie kontakty hodínok s kovovými nabíjacími kontaktmi, kým sa na displeji



hodínok nezobrazí indikátor nabíjania.

## 7. Základné funkcie



- Obrazovka


- Na domovskej obrazovke



hodiniek jednoducho

**potiahnite prstom zhora nadol.** Zobrazí sa vám tak prehľad všetkých aktuálnych upozornení.

- Potiahnutím prstom doľava získate prístup k funkciám, ako sú Telefón / Chat / Videohovor / Pridať priateľa / Správa / Prihlásenie / Kroky / Fotoaparát / Galéria / Nastavenia



## Telefón



Ťuknite na ikonu Telefón a vyberte kontakt, ku ktorému sa chcete prihlásiť. Ak nemôžete uskutočniť hovor, skontrolujte, či bol

kontakt pridaný do aplikácie.

## Konverzácia



Klepnite na ikonu "Chat" a vyberte požadovaný kontakt. Podržaním tlačidla nahrávania nahrávajte a uvoľnením odošlete zvukovú správu.

Kliknutím na neprečítanú správu na obrazovke ju prehráte.


## Videohovor



Klepnite na Videohovor, vyberte požadovaný kontakt a zavolajte. Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu hovoru, pripojte sa k sieti Wi-Fi.

**VAROVANIE!** Dlhodobé používanie videohovoru môže spôsobiť prehriatie. Neuskutočňujte videohovory dlhší čas. Ak sa zobrazí upozornenie na prehriatie, odložte hodinky. Hodinky noste po poklese teploty, aby ste predišli poškodeniu teplom.


## Pridanie priateľov

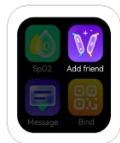

Klepnite na Pridať priateľa s vloženou SIM kartou. Vyhľadajte priateľa a pridajte nového priateľa. Systém automaticky vyhľadá priateľov a pridá ich.

**VAROVANIE!** Aby ste našli svojho priateľa, musíte súčasne vyhľadať jeho vlastné hodinky.

## Správa

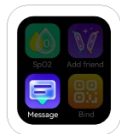

Klepnutím na ikonu Správa zobrazíte zoznam správ (SMS) a ich obsah. Na požadovanú konverzáciu môžete odpovedať klepnutím na "Odpovedať".

## Počítadlo krokov



Kliknutím na Kroky zobrazíte počet krokov za deň.

## Fotoaparát



Kliknutím na "Fotoaparát" začnete fotografovať. Fotky si môžete prezerať a odstraňovať v galérii.

## Galéria



Kliknutím na "Galéria" zobrazíte a odstránite fotografie v aplikácii Galéria.

## Nastavenia



Kliknutím na "Nastavenia" nastavíte funkcie, ako sú: Wi-Fi, Budík, Stopky, Jazyk, Jas, Zvuk, Hodiny, Vymazanie vyrovnávacej

pamäte, Informácie atď.

## 8. Poloha

V aplikácii **vyberte položku Poloha** a zobrazte polohu hodín pomocou GPS.

### Frekvencia vyhľadávania polohy

Existujú 3 možnosti, ako často môžete vyhľadávať polohu. Prejdite na tri bodky v pravom hornom rohu mapy na stránke Umiestnenie a preskúmajte svoje možnosti. Klepnite na Režim určovania polohy a vyberte jednu z nasledujúcich



možností:

Vysokofrekvenčný režim: Táto možnosť obnovuje a aktualizuje sledovanie polohy vašich hodín každých 9 minút.

Stredofrekvenčný režim: V tomto režime sa obnovenie a aktualizácia polohy hodín uskutočňuje každú 1 hodinu.

Režim úspory energie: Táto možnosť vám umožňuje kedykoľvek manuálne obnoviť polohu hodín.

VAROVANIE! Hodinky sú štandardne nastavené v režime úspory energie. V tomto režime **funkcia upozornení bezpečnostnej zóny nie je aktívna**, aby sa minimalizovala spotreba batérie. Ak chcete dostávať upozornenia pri opustení

nastavenej zóny, musíte prepnúť do iného režimu.

## **Metódy určovania polohy**

### **- Satelitné označenie**

GPS a GLONASS spolupracujú na presnom určovaní polohy satelitu a ponúkajú spoľahlivé pokrytie v otvorených vonkajších priestoroch s presnosťou až 10 metrov, zatiaľ čo výkon v interiéri je obmedzený.

### **- Poloha cez Wi-Fi**

Vaše zariadenie zhromažďuje údaje z blízkych prístupových bodov Wi-Fi, aby prostredníctvom nich vypočítalo svoju polohu. Presnosť umiestnenia dosahuje asi 50 metrov.

### **- Identifikácia cez mobilnú sieť (GSM)**

Zariadenie určuje svoju polohu pomocou siete operátorov (napr. GSM siete), s presnosťou sledovania zvyčajne okolo 500 metrov.

### **- Identifikácia pomocou A-GPS**

Technológia A-GPS kombinuje základné informácie o sieti s GPS na určenie polohy zariadenia, čím zlepšuje výkon satelitného systému GPS. Pomocou základnej siete mobilných telefónov dosahuje rýchlejšiu detekciu polohy. Presnosť detekcie zvyčajne dosahuje 10 metrov.

### **- Snímač zrýchlenia**

Získanie aktuálneho stavu pohybu zariadenia pomocou snímača zrýchlenia.

## **Poznámka!**

Zariadenie automaticky vyberie najvhodnejší spôsob umiestnenia v závislosti od prostredia bez nutnosti manuálneho zásahu z vašej strany.

## **9. Funkcie aplikácie**

**Chat:** Výberom ikony Konverzácie môžete komunikovať s priateľmi a ostatnými členmi rodiny.

**Pridajte člena rodiny:** V sekcii "Viac" vyberte "Rodina" a naskenujte pomocou aplikácie LAGENIO QR kód zobrazený mobilným telefónom, ku ktorému sa chcete pripojiť. Prípadne môžete naskenovať QR kód priamo z hodínok. (Pozri stranu 7) Je nutné, aby správca akceptoval nové zariadenie.

**Pridanie kontaktov:** V časti Viac vyberte položku Kontakty a spravujte alebo pridávajte kontakty. Kontakty sa pridávajú pomocou príslušného symbolu v pravom hornom rohu.

**Obmedzenie hodín:** V sekcii "Viac" nájdete funkciu "**Zakázať počas vyučovania**".

Aktiváciou tejto možnosti nastavíte časový rozsah, v ktorom hodinky zobrazujú iba aktuálny čas. V tomto režime sú všetky prichádzajúce hovory a správy obmedzené, čím pomáhate vášmu dieťaťu sústrediť sa na vyučovanie alebo učenie bez zbytočných rušivých elementov.

**Obmedziť neznáme hovory:** V časti Viac vyberte možnosť Obmedziť neznáme hovory, aby ste povolili obmedzenie

obťažujúcich hovorov. Po aktivácii budú môcť na hodinky zavolať iba kontakty, ktoré pridáte, a ak zavolá cudzí človek, do aplikácie sa odošle správa, ktorú rodičia potvrdia.

**Bezpečnostná zóna:** V sekcii "Viac" nájdete možnosť "**Bezpečnostná zóna**". Aktiváciou tejto funkcie si môžete nastaviť bezpečnú zónu pre vaše dieťa. Ak dieťa opustí túto vami definovanú oblasť (pomyselný kruh s polomerom 500 m až 1 km), dostanete upozornenie. **Dôležitá poznámka:** Pre správne fungovanie bezpečnostnej zóny je potrebné deaktivovať úsporný režim frekvencie vyhľadávania polohy. Podrobné informácie nájdete na strane 18.

**Tajné pripojenie:** V sekcii "Viac" nájdete funkciu "**Tajné pripojenie**". Po jej aktivácii zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete nenápadne zavolať z hodínok. Stlačením potvrdzovacieho tlačidla hodinky v priebehu niekoľkých sekúnd uskutočnia hovor na zadané číslo, avšak táto akcia nebude na displeji hodínok nijako signalizovaná. Po prijatí hovoru budete môcť počúvať zvuky z okolia hodínok bez toho, aby o tom ktokoľvek vedel. Počas tohto diskrétného pripojenia hodinky naďalej fungujú v bežnom režime.

**Diskrétné zhotovenie fotografií:** V sekcii "Viac" nájdete funkciu "Tajná fotka". Po jej výbere môžete nenápadne nasnímať fotografiu pomocou fotoaparátu na hodinkách. Klepnutím na túto možnosť sa

vám zobrazí galéria predtým zhotovených fotografií. Novú fotografiu môžete urobiť pomocou ikony v pravom hornom rohu. Táto funkcia umožňuje diskkrétne zachytiť vizuálne informácie z okolia hodiniek.



## 10. Funkcie

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Model                   | K3                                      |
| Farba                   | Ružová/fialová,<br>modrá/               |
| Obrazovka               | 1,7 palca 240 x 280<br>pixelov          |
| Pamäť                   | Pamäť ROM: 128<br>MB, RAM: 64 MB        |
| Senzor                  | Akcelerometer                           |
| Prijímač GNSS<br>(GNSS) | Akcelerometer<br>GPS/WiFi/LBS/A-<br>GPS |
| Sieť Wi-Fi              | Áno                                     |
| Batéria                 | 770 mAh                                 |
| Fotoaparát              | 0,3 megapixelov                         |
| System                  | RTOS (systém<br>sledovania systému      |
| Aplikácia               | Lagenio                                 |



# ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Dynamel EC týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://dynamel.eu/pistopoiiseis/>

**Distribútor:** Dynamel IKE

**Adresa:** Antoni Tritsi 15-17, 555 35,  
SOLÚN, Grécko

**Tel.:** +30.2310.474.374

**E-mail:** [Info@dynamel.eu](mailto:Info@dynamel.eu)

**Sieť:** [www.dynamel.eu](http://www.dynamel.eu)

**Servisné oddelenie:** +30.2310.471.999  
(pondelok - piatok 09:00 - 17:00)



**Vyrobené v Číne**