





Návod na použitie Kiddo Boo FotoPrint
Model: X2


Popis produktu

Kontrolka

Nabíjecí
port



Funkčné
tlačidlo

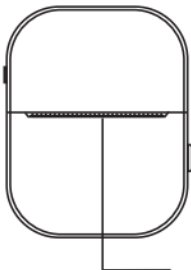

Tlačový
výstup

Inštrukcie

Aktivácia zariadenia

Pred prvým použitím zariadenie nabite.
Stlačením a podržaním tlačidla napájania
(3 sekundy) zapniete zariadenie.



Používanie aplikácie



Vyhľadajte WalkPrint v App Store alebo Play Store a nainštalujte ho. Prejdite na kartu "*Môj profil > moje tlačiarne*" a vyhľadajte zariadenie. Po úspešnom pripojení môžete tlačiť.

QR kód



Výmena papierových roliek

1. Otvorte veko tak, že ho podržite vpravo a vľavo.
2. Vložte novú rolku papiera, ako je znázornené na obrázku, a nechajte vytŕčať asi 2 cm papiera.
3. Zatvorte veko, tlačiareň je pripravená na použitie.



Indikátory žiarovky

Zariadenie zapnuté	Bliká modrá	Toner čaká
	Striedavo bliká modrá-červená	Nabíjanie
Zariadenie vypnuté	Červená	Nabíjanie
	Pri nabíjaní nie je žiadna indikácia.	Nabité

Testovacia tlač

Keď je tlačiareň zapnutá, stlačte tlačidlo napájania 2-krát.
Informácie o tlačiarni môžete vidieť na výťažku.

Špecifikácie

Model:	X2
BT:	NAI (NAI)
Nabíjací port:	Typ C
Batéria:	1200mAh lítium-iónová
Rozlíšenie:	200 dpi
Rozmery:	110 * 45 * 78 mm
Hmotnosť:	215 g

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Dyname IKE týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://dyname.eu/pistopoiiseis/>



Vyrobené v Číne