

Obsah balenia
- Riadidlá - Príslušenstvo - Elektrická kolobežka - Nabíjačka - Používateľská príručka - Imbusový kľúč
Montáž produktu

Nainštalujte riadidlá podľa obrázka a utiahnite skrutky.	Nainštalujte riadidlá podľa obrázka a utiahnite skrutky.
1. krok: Vložte Stlačiť	2. krok: Vložte drôt do rúrky
3. krok:	Krok 4:
Zarovnajte kábel s rúrkou	Uťahnite skrutky
Uťahnite skrutky	Uťahnite skrutky
Spustite počiatočnú kontrolu aktivity.	

Pokyny na správne použitie
Pri učení sa iazdiť na e-kolobežke nosťe prilbu, chrániče kolien, lakťov. Jazda na e-kolobežke: - Zapnite e-kolobežku stlačením tlačidla napájania a skontrolujte batériu. Ak je batéria takmer vybitá, okamžite ju nabite. - Položte jednu nohu na e-kolobežku a druhou nohu sa odlepíte od zeme. - Položte druhú nohu na e-kolobežku a obe nohy drite stabilne. Po vysátení jemne stlačte plyn na pravej rúkovti, aby ste zrychlili. Upozorňujeme, že pre vašu bezpečnosť sa motor nenastartuje, kým e-kolobežka nedosiahne 3 km/h. Stlačením plynú zrychlíte. Nejazdite príliš rýchlo. - Uvoľnite plyn, aby ste spomalili, a stlačte brzdu, aby ste zabrzdlí. - Položte obe nohy na e-kolobežku a pokračujte jazdiť. Ak chcete zastaviť, stlačte brzdu. Po zastavení jemne stlačte plyn na pravej rúkovti, aby ste zrychlili. Upozorňujeme, že pre vašu bezpečnosť sa motor nenastartuje, kým e-kolobežka nedosiahne 3 km/h. Stlačením plynú zrychlíte. Nejazdite príliš rýchlo. - Keď sa e-kolobežka zastaví alebo sa pohybuje veľmi nízkou rýchlosťou, môžete vystúpiť. - Keď e-kolobežku nepoužívate, vypnite ju. Zapnutie/vypnutie osvetlenia. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť podsvietenie, stlačte tlačidlo plynú 2-krát. Pripojenie k reproduktoru Bluetooth - Aktivujte e-kolobežku. - Aktivojte funkciu Bluetooth na svojom mobile. - Vyhľadajte a pripojte sa k vstavanému reproduktoru e-kolobežky v nastaveniach Bluetooth telefónu.
Záruka a servis

Táto záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu produktu v prípade chyby materiálu alebo spracovania. Chybu musí potvrdiť kvalifikovaný predajca bicyklové-kolobežiek KIDDOBOO v zručnosti. Každá záruka plynúca z tejto záruky je s výnimkou záruky na batériu. Batéria je stanovená na 6 mesiacov. Nároky v rámci tejto záruky sa považujú za platné iba pre pôvodného vlastníka a musí byť sprevádzané dokladom o pôvodnom nákupe s uvedením dátumu, typu a stručného popisu poškodenia.

Záruka sa nevzťahuje na pripady:

- Prírodné opotrebovanie (napr. brzdy, kolesá, kľučky).
- Sériové číslo zariadenia (sériové číslo) nie je zreteľne viditeľné alebo s ním bolo manipulované.
- Nedbanosť - nesprávna údržba.
- Zneužitie.
- Náhodné poškodenie.
- Použitie nekompatibilných častí.
- Použitie neoriginálnych náhradných dielov.
- Akákoľvek prestavba na e-kolobežku.
- Nesprávne spôsobené nesprávnym používaním a skladovaním (napr. výskyt hrdze v zábrzdnej väzbe motorkej alebo inej vode, dlhodobé vystavenie slnku atď.).
- Nesprávne použitie, ako sú preteky, predvzdĺňanie, skákanie.
- Používanie za abnormálnych podmienok.
- Do produktu prenikli kvapaliny.
- Nesprávna montáž a údržba kýmkoľvek iným ako špecializovaným zástupcom spoločnosti KIDDOBOO.
- Poškodenie osoby, ktorých hmotnosť presahuje hmotnostný limit stanovený výrobcom.
- Chyby alebo poškodenia spôsobené prepravou alebo prepravou bez správneho balenia.
- Existujú známky pádu, neoprávnenej manipulácie so zariadením (krivé skrutky, prerazené drôty atď.).
- Na príslušenstvo KIDDOBOO sa nevzťahuje záruka.

Prezentácia produktu
Schéma fungovania
Bezpečnostné inštrukcie
- Pred použitím e-kolobežky sa uistite, že je vaše dieťa vybavené vhodným bezpečnostným vybavením, ako je prilba, chrániče zápästia a chrániče kolien. - Vyhýňte sa používaniu e-kolobežky na mokrom, klzkom povrchu, strmých svahoch alebo v prostredí so zložitou premávkou. - Nepokračujte v používaní e-kolobežky, keď je batéria takmer vybitá, aby ste predišli prebitiu batérie. - Pri chôdzi s e-kolobežkou nestláčajte plynový pedál.

Funkcie	Y2
Model	Y2
Čistá/hrubá hmotnosť	7 kg/8 kg
Maximálna rýchlosť	10 km/h (jedna možnosť)
Maximálny dosah	5-8 km
Batéria	24V 2,5 Ah
Bluetooth reproduktor	Áno
Osvetlenie	Predné, zadné a podlahové
Maximálne zaťaženie	60 kg
Maximálny číselník	100
Rozmer kolesa	6,5"
Brzdový systém	Brzda na zadnom kolese
Nabíjacie napätie	24V 1A
Doba nabíjania	2-3 hodiny
Meranie	80 * 34 * 89 cm

Pokyny pre batériu
Nabíjanie batérie: - Pripojte napájací kábel nabíjačky do elektrickej zásuvky. - Zasuňte konektor nabíjačky do nabíjacieho portu e-kolobežky a ovládača. - Keď sa kontrolka nabíjačky zmení z červenej na zelenú, batéria je plne nabitá.
Pozor! - Nepoužívajte iné modely alebo značky batérií, pretože môže dôjsť k ohrozeniu vašej bezpečnosti. - Počas nabíjania používajte iba originálnu nabíjačku. - Nenabíjajte v blízkosti dverí, zvierat a horľavých materiálov. - Nedotýkajte sa kontaktov batérie. Kým nerozoberáte ani neprepichujete. Zabráňte kontaktu s výtokmi predmetov s kontaktmi batérie, aby ste predišli skratu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie batérie alebo zranenie. - Nesprávna likvidácia použitých batérií môže vážne zniesť životné prostredie. Dôrazne žiadame, aby ste batérie likvidovali v súlade s miestnymi predpismi. Túto batériu svojvoľne nevyhadzujte, chráňte životné prostredie. - Neumiestňujte batériu do prostredia s vysokou teplotou nad 45 °C alebo nízkou teplotou pod -10 °C (napríklad, nenechávajte e-kolobežku alebo jej batériu v lete v aute na vystavenom slnku) a nevhadzujte batériu do ohňa, pretože to môže viesť k poškodeniu batérie, prehriatiu alebo dokonca nebezpečenstvu požiaru. - Na nabíjanie používajte iba originálnu nabíjačku, inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia alebo požiaru. - Nerозберайте kryt nabíjačky. - Počas nabíjania sa nedotýkajte kontaktov rozhrania kovovými predmetmi, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie nabíjačky a na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

- Počas jazdy sa vyhýbajte prekážkam.
- Na volaní nevešajte ťažké predmety (napríklad tašky).
- Nejazdite jednou nohou.
- Nejazdite po verejných komunikáciách, diaľnicach.
- Pri jazde vysokou rýchlosťou nerobte ostré/veľké zákruty valantu.
- Nejazdite v stojatej vode.
- Nedovoľte viac ako jednej osobe jazdiť na e-kolobežku súčasne alebo nosiť dieťa počas jazdy.
- Počas jazdy nestláčajte spínač skladania.
- Motor kolesa sa môže počas prevádzky zahrievať, nedotýkajte sa ho.
- Nejazdite bez držania valantu. Nešoférujte jednou rukou.
- Nejazdite na e-kolobežke hore ani dole po schodoch ani neskáčte cez prekážky.
- Dríte volant pevne oboma rukami, inak môžete stratiť rovnováhu alebo spadnúť a vážne sa zraníť.

Vždy noste prilbu a ochranné pomôcky na lakte, kolén a zápästia. Vaša osobná bezpečnosť je prioritou. Pozorne si prečítajte návod na použitie. Výrobok je určený len na osobné použitie. Je valou zodpovednosťou poznať a dodržiavať všetky miestne dopravné zákony a predpisy. Ak vo vašej krajine neexistujú žiadne predpisy pre e-kolobežku, postarajte sa o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Venujte pozornosť aj iným ľuďom. Vždy jazdte bezpečne a len rýchlosťou, ktorá vám umožní vždy bezpečne brzdiť. Bežné pre taketo výrobky je riziko pádov a zranení. Riziká sa nedaujú vylúčiť, pretože ostatní nemusia dodržiavať dopravné predpisy a jazdiť neopatrne. Venujte zvýšenú pozornosť svojej bezpečnosti, pretože čím vyššie je rýchlosť, tým dlhšia bude brzdná dráha. Na hladkom povrchu je celkom možné, že sa e-kolobežka posunie a povedie k pádu. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od ostatných, najmä ak nepoznáte oblasť.

Respektujte chodcov - udržujte nižšiu rýchlosť alebo vystúpte z e-kolobežky. Ak svoju e-kolobežku požičiavate iným, uistite sa, že ju správne používajú a chápu riziká. Preberáte zodpovednosť za to, aby ste ich informovali o ochranných prostriedkoch a správnom používaní e-kolobežky.

Vyhýňte sa neustáleniu brzdy. Vďaka tomu sa pneumatiky nielen opotrebojú, ale aj zahrejú. Tým sa guma zmäkne a už nebude mať dostatočnú príľnavosť k vozovke. Po brzdení sa nedotýkajte pneumatiky. Ak pri zapínaní e-kolobežky počujete nezvyčajnú zvuk alebo spozorujete trenie, ložisko mohlo byť poškodené. Opatrované ložisko môže byť indikované aj silnými vibraciami valantu. V takom prípade sa obráťte na miestneho predajcu, pretože je potrebné vymeniť ložisko a/alebo skontrolovať a nastaviť volant.

Nepoužívajte elektrickú brzdú a plyn súčasne. Keď krátko vedľa e-kolobežky, nestláčajte plynový pedál.

Pri jazde na e-kolobežke nevešajte ťažké predmety na riadidlá (napríklad tašku) ani nenoste vecí.

Vždy jazdte oboma nohami na podlahe e-kolobežky. Nejazdite jednou nohou. Nemeňte náhle smer pri vysokej rýchlosti. Nedotýkajte sa vidlice e-kolobežky.

Nepokúšajte sa zoskočiť z e-kolobežky alebo použiť žiadny trik a najmä, ak je v pohybe.

- Batériu nenabíjajte ani nepoužívajte, ak cítite zvláštny zápach, prehrieva sa alebo vyteká. - Batériu neotvórajte ani nič nekladajte do nabíjacieho portu, pretože batéria obsahuje nebezpečné látky. - Batériu nikdy nebudete dlhší čas používať, najskôr ju úplne nabite, uložte na chladnom a suchom mieste a každých 30 dní ju úplne nabite.	Likvidácia produktu Výrobok má špecifické označenie, ktoré vás informuje, že zariadenie nie je možné po ukončení používania umiestniť do bežného odpadu. Použitie elektrického spotrebiča musí byť recyklované. Podľa smerníc EÚ o odpadovom hospodárstve je možné použiť elektrospotrebiče vrátiť do špecializovaných triediacich recyklovateľných spotrebičov. Batéria sa recykluje samostatne. Ďalšie informácie o recyklácii elektrických spotrebičov získate od miestnych úradov. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neotvórajte mechanizmy zariadenia.
--	--

Čistenie a skladovanie e-kolobežky
Skladovanie a čistenie: Ak sa vaša e-kolobežka zašpiní, vyčistite ju navlhčenou handričkou. Na odstránenie veľkého množstva nečistôt môžete najskôr použiť kefu a potom použiť handričku. Pred čistením e-kolobežky vyistite a nezapadnite zakrytý nabíjaci port, aby ste predišli problémom s elektronikou. Poznámka: Nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej ani iné korozívne a prchavé chemické rozpúšťadlá. Môže to poškodiť vzhľad aj vnútornú štruktúru e-kolobežky. Neumývajte e-kolobežku tlakovými čerpadlami (tlakový vodný sprej)! Keď e-kolobežku nepoužívate, skladujte ju v suchom a chladnom prostredí. Nenechávajte ju vo vonku. Nenechávajte e-kolobežku na slnku. Vystavenie výškam a ultra nízkym teplotám spôsobí po dlhú dobu, urýchľuje opotrebovanie materiálu a ohrozuje výdrž e-kolobežky a batérie. Ak nabijate e-kolobežku, nechajte ju jednu hodinu vychladnúť a potom ju vložte späť do obalu. Údržba batérie: Správna údržba batérie prispieva k jej správnej prevádzke aj po mnohých kilometroch používania. Batériu nabte po každom spustení a zabráňte úplnému vybitiu batérie. Pri normálnych teplotách (22 °C) sú výdrž a výkon batérie optimálne. Pri použití v podmienkach pod 0 °C sa však môže niťť prevosť a výkon batérie. Vo všeobecnosti však platí, rovnaká batéria pri -20 °C má len polovicu výkonu ako batéria pri 22 °C. Životnosť batérie sa obnoví so zvyšujúcou sa teplotou. Nevysťavujte batériu okolitej teploty vyššej ako 45 °C alebo nižšej ako -10 °C. Batériu uchovávajte mimo dosahu plameňa alebo iných zdrojov tepla, je to zabránilí jej prílišnému zahrievaniu alebo dokonca ohňu. Dbajte na to, aby ste e-kolobežku nenechávali v nízkych teplotách. Teplo aj extrémny chlad môžu spôsobiť jej vybitie. Ak e-kolobežku dlhší čas nepoužívate, batériu úplne nabite a uložte na suchom a chladnom mieste. Mali by ste ju nabíjať každých 30 dní. Pred nabíjaním batérie nevypite. Predi sa tým výdrž batérie. Ak jazdíte na e-kolobežke v chladných alebo veľmi horúcich oblastiach, čas jazdy môže byť kratší ako pri jazde pri normálnej teplote. Nejde o poruchu alebo poruchu tepla, je to normálne. Batériu neprebíjajte (nenabíjajte ju dlhšie ako 3 hodiny) ani ju nenechávajte dlho nenabitú. Po dokončení nabíjania nenechávajte nabíjačku zapojenú. Uistite sa, že je batéria nabíjaná v pravidelných intervaloch, aj keď e-kolobežku dlhší čas nepoužívate. Je to preto, aby


Normálne fungujúca e-kolobežka je tichá. Ak počujete zvuky alebo spozorujete abnormálnu prevádzku, skontrolujte kolesá, ložiská a brzdy. V prípade potreby kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o opravu a údržbu. Neprekračujte povolenú rýchlosť a znižujte rýchlosť v nerovnom teréne alebo pri pokuse o predbiehanie prekážok (nerovnosti). Mierne pokrčenie kolien môže absorbovať akékoľvek nárazy. Keď sa zobrazí "Upozornenie na slabú batériu", zastavte jazdu. E-kolobežka sa pohybuje iba jednou úrovníu rýchlosti, nemá rovnakú trakciu a nefunguje elektrická brzda. V takom prípade e-kolobežku nepoužívajte. Vystúpte z e-kolobežky hneď, ako to rýchlosť dovolí, aby ste to urobili bezpečne. Dávajte si pozor na hlavu pri prechádzaní dverami alebo inými vysokými prekážkami.

O bezpečnosti:

Ako každé taketo vozidlo, aj e-kolobežky nesú riziko nehody. Pre svoju bezpečnosť sa naučte jazdiť bezpečne a dodržiavajte miestne pravidlá, aby ste si jazdu užili. Pred jazdou skontrolujte, či nie je pneumatika poškodená alebo či nie sú utiahnuté diely. V prípade akékoľvek neočakávanej situácie kontaktujte miestneho predajcu. S e-kolobežkou nerobte nič, čo by mohlo poškodiť iné osoby alebo ich majetok. Akákoľvek úprava e-kolobežky je zakázaná, pretože zmení jej výkon alebo zníži konštrukciu, čo môže spôsobiť vážne zranenie. Nedávajte e-kolobežku do vody, čo ju nielen poškodí, ale spôsobí aj nehodu.

Preventívne opatrenia

Majte na pamäti, že pri jazde na e-kolobežke môžete stratiť rovnováhu, havarovat alebo spadnúť. Aby ste predišli zraneniu, mali by ste byť oboznámení s týmito návodmi a udržiavať e-kolobežku v dobrom stave.

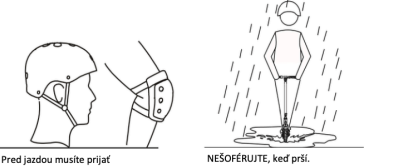

Pred jazdou musíte prijať bezpečnostné opatrenia, napr.: noste športové oblečenie, prilbu, chrániče kolien, lakťov atď.

Poznámka: Ak sa e-kolobežka dlhší čas nepoužíva, vybijú sa aj plne nabité batérie. Očakáva sa, že toto obdobie bude medzi 80 a 100 dňami. Poškodenie spôsobené dlhodobým nenabíjaním (viac ako 30 dní) je nezvratné a nevratňuje sa na ne záruka. Ak batéria dlhší čas nepoužívate, pred uskľadením ju úplne nabite a nabíjajte každých 30 dní. Nedovoľte, aby sa batéria úplne vybila, nabitú ju skôr, ako sa vybijie, aby ste predišli jej životnosti. Neotvórajte batériu, nie je nič, čo by ste mohli opraviť. V prípade demontáže batérie zaniká akákoľvek záruka. Chráňte batériu pred teplotm (napr. pri nabití vystavením slnečným lúčom), ohňom a ponorením do vody. Hrozí nebezpečenstvom výbuchu. Skrat svoriek batérie môže viesť k poplávneniu alebo požiaru. V prípade nesprávneho zachádzania môže z batérie vytekať kvapalina. Vyhýňte sa kontaktu. V prípade náhodného kontaktu opláchnite vodou. Ak sa tekutina dostane do kontaktov s očami, vyhľadajte ďalšiu lekársku pomoc. Ak z batérie vyteká tekutina, môže dôjsť k podráždeniu pokožky alebo poplávneniu. Ak je batéria poškodená alebo nesprávne používaná, môžu unikáť plyny. Udržujte čerstvy vzduch a ak sa vyskytnú akékoľvek príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc. Výpary môžu spôsobiť podráždenie dýchacieho systému. Je potrebné poznamenať, že po náhlej zmene teploty zo studenej na horúcu sa na batérii môže hromadiť vlhkosť. Aby ste tomu zabránili, mali by ste batériu skladovať na bezpečnom mieste. Používajte iba dodanú nabíjačku, aby ste predišli riziku požiaru. Nepoužívajte batérie iných spoločností alebo modelov. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne predpisy.	sa predišlo poškodeniu batérie spôsobenému nízkym napätím. Batériu neprepichujte. Prečítajte si miestne zákony a predpisy týkajúce sa recyklácie a/alebo likvidácie batérií.
---	---

Poznámka: Ak sa e-kolobežka dlhší čas nepoužíva, vybijú sa aj plne nabité batérie. Očakáva sa, že toto obdobie bude medzi 80 a 100 dňami. Poškodenie spôsobené dlhodobým nenabíjaním (viac ako 30 dní) je nezvratné a nevratňuje sa na ne záruka. Ak batéria dlhší čas nepoužívate, pred uskľadením ju úplne nabite a nabíjajte každých 30 dní. Nedovoľte, aby sa batéria úplne vybila, nabitú ju skôr, ako sa vybijie, aby ste predišli jej životnosti. Neotvórajte batériu, nie je nič, čo by ste mohli opraviť. V prípade demontáže batérie zaniká akákoľvek záruka. Chráňte batériu pred teplotm (napr. pri nabití vystavením slnečným lúčom), ohňom a ponorením do vody. Hrozí nebezpečenstvom výbuchu. Skrat svoriek batérie môže viesť k poplávneniu alebo požiaru. V prípade nesprávneho zachádzania môže z batérie vytekať kvapalina. Vyhýňte sa kontaktu. V prípade náhodného kontaktu opláchnite vodou. Ak sa tekutina dostane do kontaktov s očami, vyhľadajte ďalšiu lekársku pomoc. Ak z batérie vyteká tekutina, môže dôjsť k podráždeniu pokožky alebo poplávneniu. Ak je batéria poškodená alebo nesprávne používaná, môžu unikáť plyny. Udržujte čerstvy vzduch a ak sa vyskytnú akékoľvek príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc. Výpary môžu spôsobiť podráždenie dýchacieho systému. Je potrebné poznamenať, že po náhlej zmene teploty zo studenej na horúcu sa na batérii môže hromadiť vlhkosť. Aby ste tomu zabránili, mali by ste batériu skladovať na bezpečnom mieste. Používajte iba dodanú nabíjačku, aby ste predišli riziku požiaru. Nepoužívajte batérie iných spoločností alebo modelov. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne predpisy.

Údržba ložísk: V pravidelných intervaloch kontrolujte opotrebovanie ložísk, aby ste predišli nebezpečnej jazde. Neskáčte na e-kolobežku ani nevyvíjajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu ložísk. Táto e-kolobežka nie je športové vybavenie.

Údržba kolies a pneumatík: V pravidelných intervaloch kontrolujte opotrebovanie kolies, aby ste predišli nebezpečnej jazde. Ak je váš model vybavený pneumatikami, ktoré potrebujú vzduch, pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách. Nízky tlak v pneumatikách znižuje maximálny dojazd. Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách (každých 30 dní) a čistenie nečistôt z povrchu pneumatík môže predĺžiť životnosť pneumatík.

Údržba skrutiek a iných komponentov: Skontrolujte a uistite sa, že skrutky prednej a zadnej nápravy sú pevne utiahnuté. Kontrola by sa mala vykonať pred prvým použitím a v pravidelných intervaloch (každých 30 dní). Uistite sa, že sú všetky skrutky správne utiahnuté a kontroluje ich v pravidelných intervaloch. Uistite sa, že mažete pohyblivé časti v pravidelných intervaloch, aby ste zaistili čo najlepší zážitok z jazdy.

Pozor!

- Pred jazdou sa uistite, že je ovládanie správne nastavené, všetky spojovacie časti sú pevne pripojené a všetky skrutky sú pevne viazané a nie zlomené.
- Pri soferovaní vždy noste topánky.
- Úpravy akékoľvek časti e-kolobežky nie sú povolené.

NEIAZDITE s extra hmotnosťou/nákladom. NEIAZDITE s dvoma alebo viacerými osobami, je to len pre jedného jazdca.	Produkt môžu používať ľudia vo veku od 6 do 10 rokov.
Pri jazde na e-kolobežke NETLEFONOJTE ani nepoužívajte hudbu.	Pri jazde buďte opatrní na ceste s barikadou, pieskom alebo špinou, kalužami vody, blatom, dažďom, ľadom a snehom, svahom (uhol >10°) schodmi, tmavým priestorom.
NEPOUŽÍVAJTE v nebezpečnej oblasti, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo vznietenia ohňa, ktorý môže byť spôsobený niečím horľavým, výbušným alebo parou, kapalinou, prachom a vláknami.	NEIAZDITE na e-kolobežku po cestách, kde je jej používanie zakázané.

NEPOUŽÍVAJTE v nebezpečnej oblasti, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo vznietenia ohňa, ktorý môže byť spôsobený niečím horľavým, výbušným alebo parou, kapalinou, prachom a vláknami.	Pozor! Ako každé mechanické zariadenie, aj e-kolobežka a jej komponenty podliehajú opotrebovaniu. Rôzne materiály a mechanizmy podliehajú opotrebovaniu v dôsledku namáhania v rôznej miere a majú rôzne životné cykly. Pri prekročení životnosti komponentu môže dôjsť k náhlemu a katastrofickému poškodeniu, ktoré môže mať za následok zranenie používateľa. Mnohé činnosti a opravy e-kolobežiek si vyžadujú špeciálne školenie, zručnosti, znalosti a nástroje. Na svojej e-kolobežke nezačínajte žiadne nastavovacie ani opravárske práce. Nesprávne nastavenie alebo oprava môže mať za následok poškodenie e-kolobežky alebo nehodu, ktorá môže mať za následok vážne zranenie. Rovnako ako pri všetkých vozidlách, aj pri používaní e-kolobežky hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia. Tým, že sa rozhodnete jazdiť na e-kolobežke, preberíte zodpovednosť za toto riziko. Preto musíte poznať a dôsledne dodržiavať pravidlá bezpečnej a zodpovednej jazdy. Pravidelná kontrola a údržba e-kolobežky podľa pokynov výrobcu popísaných v tomto návode sú absolútne nevyhnutné pre bezpečnú a príjemnú jazdu. V prípade, že napriek odporúčaniam a pokynom výrobcu majiteľ/úžívateľ e-kolobežky nevykoná pravidelnú kontrolu a údržbu e-kolobežky, preberá zodpovednosť za riziko vážnej nehody a výrobca v tomto ohľade nenesie žiadnu zodpovednosť. Služba Ak chcete opraviť svoj produkt KIDDOBOO, môžete kontaktovať zástupcu spoločnosti KIDDOBOO telefonicky na adrese 2310471999 a 2310474374 alebo zaslaním e-mailu na atf@kiddoboo.com adresu. Čas a náklady na opravu vám budú oznámené ihneď po kontrole, ktorú vykoná špecializovaný partner spoločnosti, ktorý po vašom schválení pristupí k opravu.
Prepravné podmienky a poplatky - Prpravu produktov KIDDOBOO k zástupcovi na opravu a od neho je na zodpovednosť a náklady používateľa. - Na prepravu produktu je potrebné použiť originálny obal produktu, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. V opačnom prípade spoločnosť KIDDOBOO nezodpovedá za žiadne poškodenie zariadenia počas prepravy. - Ak sa po technickej kontrole zistí, že na poškodenie sa nevzťahuje záruka, náklady na dopravu a technickú kontrolu sú úložené majiteľovi produktu. V takom prípade, ak je poškodenie opravené, náklady na opravu zníža používateľ.	Ďalšie podmienky Spoločnosť KIDDOBOO nemá voči zákazníkovi ani tretím stranám žiadnu povinnosť za žiadne škody, vrátane užitočnú škodu, následných alebo iných náhodných alebo nepriamych škôd spôsobených používaním alebo nemožnosťou používať príslušný produkt. Záruka existuje na základe výššie uvedených podmienok, ktoré zakažník pozna a akceptuje.
ZJEDNOUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ CE Spoločnosť Dynamie týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2006/42/ES a 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://dynamie.eu/gistopisovske/.	Ochrana životného prostredia Tento výrobok obsahuje batériu alebo recyklovateľný elektronický odpad a vstavaná nabíjateľná batéria obsahuje látky, ktoré môžu kontaminovať životné prostredie. Pri likvidácii výrobku ho nevyhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte ho na príslušné špeciálne miesto odpadu určené Ťarňatou. Správne oddelenie vedie k zabráneniu zníženia životného prostredia.